mobile phone

DUAL18

User Manual

Contenuti

I. Sicurezza e precauzioni……..2
II. Profilo del telefono……4
III. Operazioni iniziali……5
IV. Descrizione del telefono……11
V. Operazioni base del telefono……15
VI. Operazioni del menu di funzionamento.....19
VII.Istruzioni per l'uso del redattore Inglese…….40
VIII. Appendice I……..42
Risoluzione problemi……...42
IX. Appendice II……44
Abbreviazioni……..44

I. Sicurezza e Precauzioni

Per utilizzare il telefono in modo sicuro ed efficace, leggere le seguenti informazioni prima dell'utilizzo:

1. Si prega di spegnere il cellulare quando ci si trova vicino ad impianti chimici, distributori di benzina, depositi di olio o altre sostanze esplosive.
2. Si prega di tenere il telefono al di fuori dalla portata dei bambini.
3. Per garantire una maggiore sicurezza, si prega di utilizzare l'auricolare durante la guida; Altrimenti, in caso di emergenza, parcheggiare la vettura prima di effettuare la chiamata. Non utilizzare il telefono guidando ad alta velocità
4. Non utilizzare il cellulare durante un volo aereo. Si prega di controllare se l'accensione è impostata oppure no prima del volo.
5. Non utilizzare il cellulare in strutture sanitarie per evitare interferenze con le normali attività del personale medico provocando disguidi medici. Se il cellulare è utilizzato vicino a pacemaker, apparecchi acustici e altri strumenti elettronici medici, è necessaria la massima attenzione per evitare che il telefono interferisca con questi dispositivi.
6. La garanzia non copre per l'utilizzo di strumenti e accessori non consigliati dal produttore.
7. Non smontare il telefono da soli. In caso di errore, si prega di contattare il fornitore indicato da noi.
8. Non mettere in carica il cellulare senza la batteria. Si prega di spegnere il telefono prima di rimuovere la batteria; altrimenti, la memoria del telefono potrebbe danneggiarsi.
9. Il telefono dovrebbe essere messo in carica in un luogo ventilato, e dovrebbe essere tenuto lontano da materiale esplosivo ed infiammabile.
10. Per evitare la smagnetizzazione, si prega di tenere il telefono lontano da oggetti magnetici, come calamite, carte di credito, ecc.
11. Si prega di prestare attenzione a non esporre il cellulare ad alcun liquidi. Se questa situazione si verifica, so prega di rimuovere la batteria e di contattare il fornitore da noi indicato.

12. Si prega di utilizzare il telefono in un ambiente che non sia n è troppo caldo n è troppo freddo, e non esporre il telefono ai raggi solari oppure in un ambiente molto umido.
13. Non utilizzare panni umidi o bagnati con detergenti forti per pulire il telefono.
14. Il telefono ha funzioni per fotografare e filmare, quindi si prega di utilizzare le precedenti funzioni in base alle norme di legge e ai regolamenti. Si viola la legge fotografando e filmando senza la necessaria autorizzazione.
15. Non lanciare o far cadere o colpire il telefono durante l'uso per evitare danni alla cover o agli elementi interni del telefono.
16. Non utilizzare la batteria danneggiata come un rifiuto domestico comune. Si prega di utilizzare la batteria danneggiata in base alle istruzioni specificate nel capitolo riguardante la batteria.

〈Nota〉: La Societ à è esente da qualsiasi responsabilit à per le conseguenze causate dal mancato rispetto delle sopracitate considerazioni o da un utilizzo improprio.
Se il contenuto descritto in questo manuale è contrario al telefono, si prega di riportarlo al telefono effettivamente in questione.
La Societ àsi riserva la facolt àdi modificare il manuale in qualsiasi momento senza avvisi preventivi.

II. Profilo del telefono

La seguente èuna visuale del telefono：

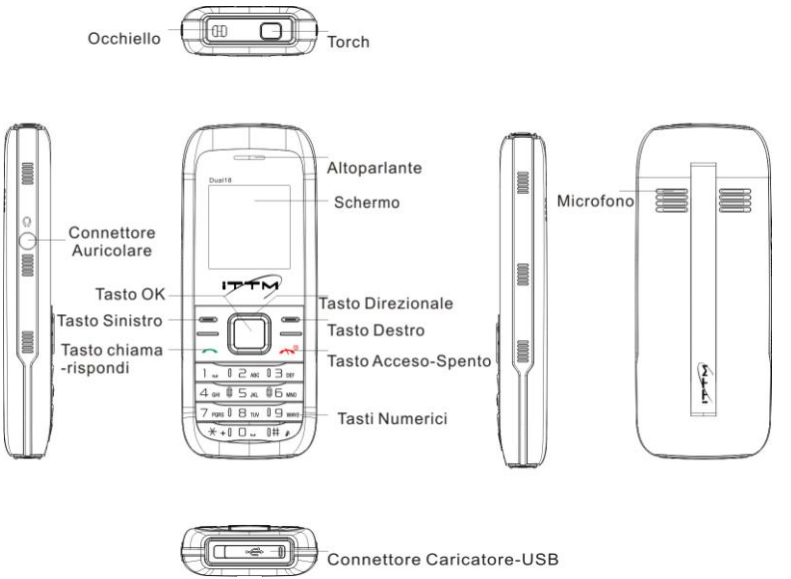

III. Attività preliminari

Installazione della scheda SIM

E' possibile inserire due differenti numeri telefonici collegati a due operatori diversi e inserire due schede SIM.

Con entrambe le schede SIM, è possibile utilizzare funzioni diverse del telefono. Molti parametri richiesti per comunicare sono salvati all'interno delle SIM. Dati personali, compreso il codice PIN (codice di identificazione personale), la rubrica, SMS e altri servizi di sistema possono essere inoltre salvati nelle schede SIM.

Attenzione:Non distorcere o scalfire la scheda SIM e non esporla a fonti elettriche, polvere oppure acqua. Se si perde la scheda SIM, si prega di contattare il proprio operatore di rete per un aiuto.

Per installare la scheda SIM, si prega di spegnere il cellulare come prima cosa, rimuovere la cover posteriore, e inserire le schede SIM nello spazio apposite sito nella parte posteriore del telefono.

Si prega di inserire la scheda SIM come mostrato sotto:

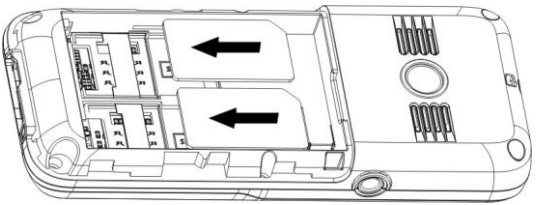

Nota:La scheda SIM è un oggetto di piccole dimensioni, si prega di tenere la scheda al di fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerita accidentalmente! Non toccare il metallo situato nella parte superiore della SIM e tenere la scheda lontana da fonti elettromagnetiche per evitare danni alla memorizzazione dei dati. Se la scheda SIM è danneggiata non sarà possibile collegarsi alla rete.

Installazione della memory-card

Il telefono supporta la scheda T-FLASH per espandere la memoria. Si prega di inserire o estrarre la memory card come mostrato nell'immagine seguente dopo aver spento il telefono.

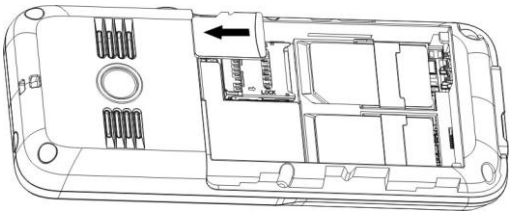

Nota：La scheda T-FLASH è un oggetto di piccole dimensioni, si prega di tenerla fuori dalla portata dei bambini per evitare che venga ingerita accidentalmente!

Suggerimento：Il telefono supporta una memory card con una capacità fino a 2 GB. Si raccomanda l'utilizzo di memory card tipo SanDisk e Kingston. Altre memory card potrebbero non essere compatibili con il cellulare.

Installazione della batteria

Si prega di utilizzare il pacchetto originale comprensivo di batteria ed accessori. Ricaricare la batteria in modo adeguato se non èstata utilizzata.

Si prega di installare la batteria come mostrato sotto.

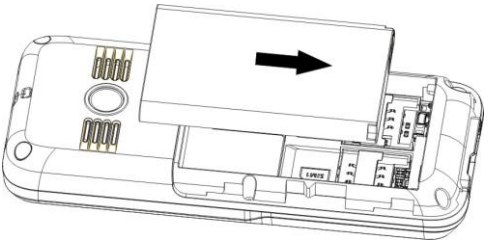

Nota：Si prega di seguire la procedura corretta come mostrato nell'immagine per prevenire danni ai punti di contatto della batteria.

Carica della batteria

La nuova batteria deve caricata e scaricata completamente per molte volte per raggiungere le prestazioni migliori.

Mettere in carica appena possibile quando la batteria è posizionata come sopra, un sovraccarico potrebbe danneggiare la batteria.

Disconnettere il carica batteria e l'alimentatore, e successivamente disconnettere il telefono quando la batteria è completamente carica.

Connettere il telefono al carica batteria come mostrato nell'immagine.

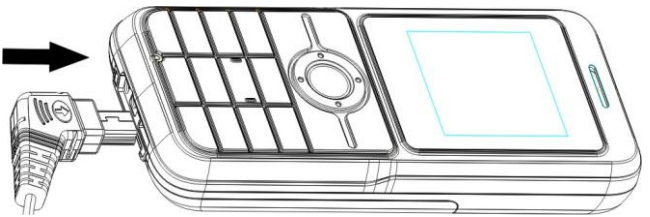

Quando è in carica, se il telefono è acceso, l'icona della carica nella parte alta a destra dello schermo lampeggerà e smetterà di lampeggiare quando la batteria sarà completamente carica, se il telefono è spento, un'icona apparirà sullo schermo per visualizzare lo stato di batteria in carica.

Nota: Un lieve surriscaldamento durante la fase di carica è normale.

Utilizzo della batteria

La capacità della batteria è condizionata da molteplici fattori inclusa la propria rete wireless di configurazione, l'intensità del segnale e la temperature durante l'utilizzo del telefono, la funzione oppure le impostazioni

selezionate, gli accessori utilizzati per il cellulare e altri programmi utilizzati.

Per ottimizzare le performance della batteria, si prega di seguire quanto segue:

1. Una nuova batteria oppure una batteria inutilizzata per un lungo periodo dovrebbe essere lasciata in carica per molte ore;
2. Tenere la temperatura allo stesso grado oppure vicino alla temperatura della stanza quando è in carica;
3. La batteria potrebbe richiedere un tempo più lungo per essere completamente carica dopo l'utilizzo e questo è normale. Se la durata della conversazione telefonica è troppo breve, potrebbe essere necessario acquistare una nuova batteria prodotta dalla Società oppure autorizzata dalla nostra Società. Batterie o accessori non autorizzati potrebbero danneggiare il telefono e comunque provocare danni!
4. Se la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo oppure se è scarica, potrebbe essere necessario un periodo di attesa più lungo per poter visualizzare l'icona di carica, si prega di attendere pazientemente.

Nota：1、Per la propria sicurezza e per la tutela dell'ambiente, si prega di non gettare la batteria in qualsiasi posto.

2、Quando la capacità della batteria è troppo bassa, il telefono avviserà con l'avviso "batteria scarica". Il cellulare dovrà essere messo in carica al più presto.

Avviso： Esplosioni, incendi o lesioni personali potrebbero causare qualsiasi cortocircuito!

PIN

PIN1 : codice di identificazione personale utilizzato per attivare la scheda SIM e per evitare che soggetti terzi utilizzino la scheda senza permesso. Se il codice PIN1 salvaguarda la funzione del telefono attivato, il sistema avviserà sul display "Inserire PIN scheda 1-2" per accedere quando si accende il telefono. Apparirà * mentre si digita il codice PIN1. E' possibile ottenere il PIN1 dal proprio operatore di rete insieme alla scheda SIM.

PIN2：PIN2: E' il numero di identificazione personale utilizzato per funzioni speciali come la funzione di ricarica fornita dalla rete.

PUK e PUK2 (8 cifre）

Il PUK è richiesto per modificare il PIN. Per modificare il PIN2, è necessario utilizzare il PUK2. Se il codice PUK non è fornito assieme alla scheda SIM, si prega di richiederlo al proprio operatore di rete.

〈Avviso〉: Se il codice PIN è inserito erroneamente per tre volte consecutive, la scheda SIM verrà bloccata. Si prega di consultare il proprio fornitore per lo sblocco. Lo sblocco non autorizzato potrebbe causare un guasto permanente alla scheda SIM.

IV、Descrizione del Telefono

Tasto Dialogo

Chiama o risponde alle chiamate.

Digitare brevemente il tasto dialogo per attivare una telefonata quando si ènello stato standby.

Riagganciare telefonata e tasto on/off

Riattacca oppure rifiuta una chiamata.

Digitare per alcuni istanti il tasto per spegnere il cellulare nello stato standby.

Digitare per alcuni istanti il tasto per accendere il telefono quando èspento.

Tasti direzionali

Muovere la barra oppure il cursore.

Enter appointed shortcut under standby status.

Tasto OK

Conferma un'operazione nel menu.

Tasti numerati

Inserimento numeri o caratteri.

Mentre si èin standby digitare a lungo I tasti da 1 a 9 per una chiamata rapida.

Mentre si èin standby digitare a lungo il tasto # per inserire la modalitàsilenzioso o toglierla.

Digitare brevemente il tasto * ripetutamente oppure a lungo per inserire "P", "+" oppure "W" mentre è in

corso una conversazione.

Icone sullo schermo in stato standby

SIM card 1 Antenna

SIM card 2 Antenna

Sveglia attivata

Scheda SIM 1 SMS

Scheda SIM 2 SMS

Batteria

Suoneria

Vibra poi suona

Vibra e suona

Vibrazione

Chiamate perse nella SIM 1

Chiamate perse nella SIM 2

Tastiera bloccata

Lingua & Metodi di inserimento dei caratteri

Il metodo di inserimento caratteri per la lingua Inglese è inserito nel telefono. Per ulteriori dettagli, si prega di rivolgersi ai capitoli riguardanti l'edizione Inglese, dove è possibile imparare diversi metodi di inserimento e come utilizzarli.

Modalità di avviso per le chiamate in entrata

Il sistema di vibrazione e di suono del telefono forniscono i seguenti modi di avviso:

Solo suoneria

Solo vibrazione

Vibrazione e suoneria

Suona e dopo vibra

Descrizioni sostantivi

- **Chiamata Nazionale**

  Il modo più semplice per effettuare una chiamata nazionale è di inserire un numero telefonico con la tastiera e digitare il tasto dialogo. Se si effettua la chiamata dalla scheda SIM1, sullo schermo apparirà "Chiamata da SIM1", e se si effettua la chiamata dalla SIM2, sullo schermo apparirà "Chiamata da SIM2".

  Quando si risponde alla chiamata lo schermo visualizzerà lo stato della stessa.

  Digitare il tasto "chiudi" per terminare la conversazione.

  Chiamata nazionale: prefisso + numero telefonico + tasto "chiama".

- **Chiamata Internazionale**

  Per effettuare una chiamata internazionale, digitare a lungo oppure ripetutamente il tasto * fino a che sullo schermo appaia il simbolo "+". Questo consente di effettuare una chiamata internazionale senza conoscere il prefisso del paese.

  Successivamente inserire il codice del paese e numero telefonico completo. Il codice del paese è un numero convenzionale come ad esempio 49 per la Germania, 44 per la Gran Bretagna,46 per la Svezia e 84 per il Vietnam, ecc.

Per effettuare una chiamata internazionale inserire: codice del paese + numero telefonico completo + tasto dialogo.

- **Estensione della chiamata ad un telefono fisso**

Le estensioni ad alcuni telefoni fissi non sono accessibili direttamente, in alcuni casi, è necessario inviare il numero ospite e successivamente l'estensione del numero. Inserire semplicemente la lettera "P" tra il numero ospite e l'estensione del numero e così sarà possibile effettuare la chiamata. E' possibile inserire una "P" digitando a lungo oppure ripetutamente il tasto *.

Estensione di chiamata a numero fisso: numero telefonico + P + estensione numero + tasto di dialogo.

- **Effettuare chiamate di emergenza**

In qualsiasi paese in cui viene utilizzata la banda digitale GSM, è possibile effettuare una chiamata di emergenza se il cellulare ha una copertura di rete (è possibile verificare la copertura di rete presente controllando l'indicatore sito nella parte alta dello schermo del cellulare). Se il proprio operatore di rete non provvede al servizio di roaming in quell'area, lo schermo mostrerà "SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA", sarà così possibile effettuare solamente questo tipo di chiamate. Se si è in presenza di copertura di rete è possibile effettuare una chiamata di emergenza anche senza aver inserito la scheda SIM.

* In alcune aree, il servizio 112 (chiamata di emergenza) è fornito dall'operatore di rete. In presenza di anomalie, si prega di contattare il proprio operatore di rete!

- **IMEI**

Dotazione Mobile di Identificazione Internazionale. E' possibile vedere l'etichetta del codice a barre stampata con questo numero nella parte posteriore del telefono dopo aver spento il cellulare e aver estratto la batteria. Questo numero è inoltre salvato nel telefono, e può essere letto inserendo il codice "*#06#" sulla schermata del telefono.

V、Operazioni di base del telefono

Accensione

Digitare e tenere premuto "ON/OFF" per accendere il telefono. Se non sono stati inseriti password o codici PIN, il cellulare ricercherà automaticamente una rete disponibile, e quando il cellulare registrerà una rete, il nome della stessa verrà mostrato sullo schermo. Sarà possibile adesso effettuare una telefonata.

Se il display chiede "inserire scheda SIM1" oppure "inserire scheda SIM2" dopo l'accensione, si prega di spegnere il cellulare, e controllare se la scheda SIM sia stata inserita correttamente oppure se non è stata inserita per niente.

Dopo aver inserito la scheda SIM, il telefono controllerà automaticamente la SIM per l'avvio, successivamente lo schermo indicherà i comandi successivi in sequenza:

1) "Inserire la password per blocco telefono" —— se il telefono è bloccato(la password standard è 1122).
2) "Inserire codice PIN della scheda SIM1/2" —— se la SIM 1/2 è bloccata.
3) "Nessun servizio" —— significa che è fallita la ricerca della rete, al momento non è possibile effettuare la chiamata.
4) "Chiamata di emergenza" —— consente di chiamare il 112.
5) "Ricerca" —— il telefono ricerca la rete, fino a che non venga trovato un servizio di rete adeguato.
6) Lo schermo mostra il nome della rete trovata – significa che la rete è stata trovata con successo.

Se è stata installata solamente la SIM1 e la modalità corrente è impostata su "Solo scheda SIM1", lo schermo mostrerà solamente il nome del fornitore della scheda SIM1 e "Scheda SIM" off"; se è stata installata solamente la scheda SIM2, lo schermo mostrerà il contrario di quanto sopra. Se è stata installata solamente la scheda SIM1 ma la modalità è "Due SIM attive", lo schermo mostrerà il nome del fornitore della scheda SIM1 e "Si prega di inserire scheda SIM2"; se è stata installata solamente la scheda SIM2, lo schermo mostrerà l'opposto di quanto sopra.

Spegnimento del telefono

Se si desidera spegnere il telefono, si prega di digitare a lungo il tasto "ON – OFF", e successivamente lo schermo mostrerà l'animazione di spegnimento, il telefono si spegnerà. Si prega di non spegnere il cellulare togliendo semplicemente la batteria, se si dovesse procedere così è probabile che si verifichino dei danni alla scheda SIM e la perdita di alcuni dati.

Effettuare una chiamata

1. Inserire il numero telefonico nella modalità stand-by, e digitare il tasto di chiamata per effettuare la chiamata. Se si desidera riagganciare oppure cancellare la chiamata, si prega di digitare il tasto "cancella". Quando il telefono è connesso, è possibile vedere sullo schermo la durata della conversazione.
2. Utilizzare la rubrica per effettuare una chiamata: Cerca nome/numero telefonico salvato nella rubrica, e digitare il tasto di chiamata per effettuare la telefonata.
3. Richiama l'ultimo numero: Digitare il tasto di chiamata nello stato standby per cercare nella lista l'ultimo numero o nome contattato dalla SIM1/2, successivamente digitare il tasto di chiamata.

Modificare il volume del ricevitore

Durante una chiamata è possibile digitare il tasto direzionale su oppure giù per modificare il volume del ricevitore.

Rispondere ad una chiamata

Quando si riceve una chiamata, questa verrà preannunciata con una suoneria, vibrazione, vibrazione + suoneria oppure suoneria poi vibrazione in base a come è stato impostato il telefono.

Per rispondere ad una chiamata, digitare il tasto dialogo.

Per rifiutare una chiamata, digitare il tasto on/off.

Se è stato impostato un numero di identificazione di servizio per chiamare, il numero di chiamata verrà mostrato sullo schermo. Se questo numero è stato salvato nella rubrica, il nome corrispondente a tale numero apparirà sullo schermo.

Se la chiamata parte dalla scheda SIM1, "Chiamata da SIM1" apparirà di fronte al numero o al nome.

Se la chiamata parte dalla SIM2, "Chiamata da SIM2" apparirà di fronte al numero o al nome.

Chiamata rapida

Il cellulare è dotato di 8 tasti per effettuare una chiamata rapida, ed è possibile far corrispondere per ciascuna cifra un numero telefonico. Così ogni volta che verranno digitati a lungo i tasti da 2 a 9 nella modalità standby, sarà possibile effettuare una chiamata rapida.; il tasto 1 viene solitamente utilizzato per effettuare una chiamata rapida al proprio numero di casella vocale.

<Nota>: Per effettuare una chiamata rapida digitare e tenere premuto un tasto per almeno 2 secondi e oltre, e se non è stata impostata la modalità di chiamata rapida per il tasto, allora non sarà possibile effettuare la chiamata con successo.

Invio del segnale DTMF

Quando è stata impostata la funzione di invio del segnale DTMF, se si preme il tasto numerico e * e # della tastiera durante una conversazione, verrà inviato il segnale nella forma DTMF in parte. Se non viene attivata questa funzione, non sarà possibile effettuare l'estensione del numero chiamante.

Nota: L'impostazione standard è su modalità on.

Chiamata in attesa

Se si è scelto di attivare la modalità di chiamata in attesa, le funzioni seguenti potrebbero apparire quando si digita durante una conversazione:

- Attesa: Temporaneamente sospesa la conversazione in corso, ma il canale di conversazione rimane connesso.
- Fine: Conclude la connessione in corso.
- Nuova conversazione: Accede all'interfaccia, ed effettua una chiamata.
- Rubrica telefonica: E' possibile entrare nella directory della rubrica.
- Informazione: E' possibile entrare nella directory dei messaggi.
- Muto/Riprendi: E' possibile Attivare/Disattivare il microfono.
- Dual-tono--multi- frequenza, DTMF: consente di impostare se inviare un segnale DTMF.

Nota: Alcune voci di menu appaiono sotto specifica condizione, oppure necessitano un supporto dalla rete locale, come: "Attesa" e "Nuova conversazione", ecc., per dettagli, si prega di consultare il fornitore di rete.

Evento senza risposta

Quando il telefono ha nuovi messaggi non letti e chiamate perse, eventi, il telefono mostrerà la rispettiva icona o disegno, si prega di leggere i messaggi puntualmente.

Connessione alla casella vocale

Il telefono consente di deviare la chiamata in entrata verso la casella vocale, successivamente, si riceverà un rapporto riguardante i messaggi vocali (Il numero del centro messaggi della casella vocale deve essere impostato prima).

VI、Caratteristice del menu funzioni

1 Messaggi

1.1 Messaggi di testo

La funzione SMS è un servizio di rete. Occorre possedere l'applicazione dal proprio operatore di rete prima di poter ricevere o inviare un messaggio breve.

Il cellulare supporta la funzione di invio messaggi brevi. I messaggi vengono inviati al centro di rete SMS e successivamente all'abbonato. Se l'utente ricevente se non ha il cellulare attivo o se non può ricevere il messaggio per la memoria piena, la rete terrà quel messaggio temporaneamente. Il periodo sarà determinato dall'impostazione predefinita dall'utente per l'invio del messaggio e dal servizio di rete congiuntamente.

Utilizzando la funzione SMS, il telefono può inviare e ricevere messaggi lunghi. Inviare messaggi lunghi potrebbe influire sulla resa della carica dei messaggi. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il proprio fornitore del servizio.

Se la memoria messaggi è piena, un'icona lampeggiante lo ricorderà sullo schermo. Il cellulare supporta la modalità DUAL SIM cosicchè i messaggi sono memorizzati separatamente sulla SIM1 e sulla SIM2. Il promemoria per la memoria piena della SIM1 e della SIM2 verrà dato separatamente. In alcuni casi, è necessario cancellare dalla lista un messaggio della memoria della scheda SIM corrispondente per ricevere un altro messaggio.

Nota:Quando si invia un messaggio breve attraverso la rete SMS, "Messaggio inviato" apparirà sul display. Questo per avvisare dell'avvenuto invio del messaggio al centro di casella vocale impostato sul telefono. Ma ciò non significa che il soggetto verso il quale è stato inviato il messaggio lo abbia effettivamente ricevuto. Per ulteriori dettagli circa il servizio SMS, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

1.1.1 Scrivere un messaggio

All'interno di questo menu è possibile creare un messaggio.

Il telefono supporta l'invio di un messaggio composto da 160 caratteri (restrizione di numero di caratteri comune per il testo dei messaggi). Sen un messaggio è composto da più di 160 caratteri, il messaggio verrà diviso in due o più messaggi inviati.

Quando si sta scrivendo un messaggio breve le seguenti opzioni di menu sono fornite utilizzando il tasto sinistro:

- **Selezionare scheda SIM 1/2:** Inserire l'opzione di modalità di invio e inviare il messaggio.
- **Inserire modelli:** Per utilizzare un modello già fatto.
- **Inserire il numero del contatto:** Per inserire un numero selezionato da un destinatario della rubrica.
- **Inserire il nome del contatto:** Per inserire il nome selezionato da un destinatario della rubrica.
- **Metodo di inserimento:** Per selezionare il metodo di inserimento dei caratteri.

Inviare un messaggio

Quando un messaggio è stato scritto e la Sim è stata scelta, è possibile inviare il messaggio al destinatario con le modalità seguenti:

1. **Solo invio:** Invia il messaggio direttamente.
2. **Salva：** Salva i messaggi direttamente nella casella dei messaggi in uscita.
3. **Invio multiplo:** Seleziona più destinatari a cui inviare il messaggio.
4. **Seleziona a molti:** Invia i messaggi ad alcuni destinatari prescelti in una lista di almeno 10.
5. **Invia a gruppo：** Invia il messaggio al gruppo selezionato.

Nota: La funzione MMS può essere utilizzata solamente se quando il proprio operatore di rete o servizio supplementare supporta tale funzione. I messaggi con foto possono essere ricevuti e mostrati solo dalla funzione di ricezione messaggi del telefono. Comunque, il formato normale di alcuni MMS sono supportati dal telefono. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

1.1.2 Posta in arrivo

I messaggi ricevuto vengono salvati nella casella di Posta in arrivo. E' possibile visualizzare tutti i messaggi salvati nella casella di posta. I messaggi della SIM1/2 sono salvati separatamente. e? possibile effettuare le

seguenti operazioni:

1. **Rispondi:** Per rispondere ad un messaggio ricevuto.
2. **Cancella:** Per cancellare il messaggio corrente.
3. **Cancella selezionati：** Cancella alcuni dei messaggi.
4. **Inoltra:** Per inoltrare il messaggio ad un diverso destinatario.
5. **Copia da telefono a SIM：** Per copiare il messaggio. Quando il messaggio è salvato nella memoria telefono/SIM.
6. **Sposta nel telefono:** Per spostare il messaggio. Quando il messaggio è salvato nel telefono/SIM, è possibile spostarlo dalla memoria SIM/telefono.
7. **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi ricevuti.
8. **Copia tutto:** Copia tutti i messaggi dalla SIM/telefono al telefono/SIM.
9. **Sposta tutto**: Sposta tutti i messaggi tra la SIM e il telefono.
10. **Numero utente:** Raccoglie alcuni contenuti del messaggio, come il numero dell'utente.
11. **Chat：** E' possibile chattare con altre persone utilizzando il messaggio breve nello spazio 1/2.

1.1.3 Inviati

Se l'impostazione "Salva" è attivata prima di inviare il messaggio, e il messaggio è stato inviato con successo, il messaggio inviato verrà salvato nella casella dei messaggi inviati. L'operazione corrispondente può essere eseguita da un messaggio salvato tra gli inviati.

1.1.4 Bozze

E' possibile salvare il messaggio modificato in Bozze. L'operazione corrispondente può essere eseguita su un messaggio salvato nella posta in uscita.

1.1.5 Modelli

Selezionare le fasi frequentemente utilizzate per un modello ed inserire nel messaggio la modifica.

1.1.6 SMS settings

You can set some parameters of messages in this menu. Parts of setting menu of SIM card 1/2 are separated

Message setting of SIM card 1/2

【**Profile settings**】: To set the name of a profile, SMS center number, message validity period, and message type. To send a message, the SMS center number shall be provided.

Nota： Il numero del centro SMS è fornito dal gestore di rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il gestore di rete.

【**Impostazioni comuni**】: Attivare o disattivare il rapporto di consegna e risposta.

- Rapporto consegna：La rete comunica quando la parte opposta ha ricevuto il messaggio e l'ora di ricevimento.
- Percorso risposta: per trasferire il percorso di risposta al terminale di rete. Tale funzione richiede il supporto del centro messaggi.

【**Stato memoria** 】: Controllare lo stato di memoria della Carta SIM o del telefono cellulare.

【**Memoria preferita**】: Specificare la directory dove salvare il messaggio (Carta SIM o telefono cellulare).

Messaggio Firewall: Attivare o disattivare la funzione di Lista Nera. È possibile immettere un numero nella lista nera. Quando la funzione è consentita, il telefono rifiuter à i messaggi di quel numero.

Salva Inviati: selezionare salva o non salvare il massaggio quando li si invia.

1.2 Chat

Puoi chattare in due stanze della chat con i numeri di telefono specificati. La conversazione tra te con lui o lei diventer à pi ù conveniente. I messaggi inviati e ricevuti si possono visualizzare della chat. Ogni messaggio chat viene inviato separatamente come messaggio di testo.

1.3 Servizio posta vocale

Il Servizio di posta vocale è un servizio di rete. È possibile richiedere questo servizio in anticipo. Per informazioni dettagliate e numero della segreteria, si prega di contattare il proprio gestore di rete.

Servizio di posta Vocale della SIM card 1/2

- Chiamata di posta vocale: Comporre il numero del servizio posta vocale memorizzato nella vostra lista delle chiamate posta vocale. Modifica: Modifica o elimina un numero nel servizio di posta vocale. Premere OK per memorizzare il numero.

Suggerimento: In condizione di standby, è possibile chiamare il numero della segreteria telefonica premendo a lungo il tasto "1" dopo aver impostato il numero della segreteria telefonica.

1.4 Messaggio Broadcast

Messaggi broadcast è un servizio fornito dal gestore di rete per inviare messaggi, come previsioni meteo, stato del traffico, ecc a tutti gli abbonati GSM in una determinata area.

Massaggi Broadcast della SIM card 1：

Nota：La realizzazione della funzione di Messaggi Broadcast ha bisogno del sostegno della rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il gestore di rete.

【**Modalità di ricezione**】: Abilitare/Disabilitare la trasmissione di messaggi di Broadcast

【**Leggi messaggio**】: Quando il messaggio broadcast è stato attivato, il messaggio ricevuto può essere letto dopo che il server corrispondente è stata attivato.

【**Linguaggio**】: Abilita/Disabilita tutte le lingue dei messaggi ricevuti.

【**Canale impostazioni**】: per selezionare, aggiungere, modificare o eliminare i numeri di canale.

Nota: Il funzionamento e l'impostazione della trasmissione della carta SIM 2 è la stessa di della scheda SIM 1.

2 Rubrica telefonica

Ogni contatto salvato nel telefono contiene le seguenti informazioni utili: tre numeri telefonici (numero di cellulare, numero di casa e numero di ufficio), nome della società, e-mail, numero di fax, compleanno, foto, suoneria e gruppo; ogni contatto salvato nella SIM scheda contiene solo nome e numero di telefono.

E' possibile salvare i contatti nel telefono e nelle carta SIM, dipende dalla capacità di memoria della carta SIM.

2.1 Ricerca veloce

Dopo l'entrata nell'interfaccia di ricerca, inserendo la prima lettera del nome cercato, è possibile individuare il primo numero e nome registrato.

2.2 Ricerca contatti

È possibile trovare la registrazione del contatto cercato inserendo il nome e premendo "Cerca" nella rubrica.

2.3 Aggiungere un nuovo contatto

E' possibile aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla SIM card.

Descrizione: Se il collegamento foto, link, suoneria e gruppo di chiamata in arrivo sono fissati in una registrazione contemporaneamente, la funzione di gruppo di chiamata in arrivo non sarà valida.

2.4 Copia tutto

È possibile copiare tutte le voci del telefono cellulare sulla scheda SIM 1 / 2, perfezionare e memorizzare il passaggio sull'altro.

2.5 Elimina

È possibile cancellare tutte le voci delle carte SIM o telefono, o eliminare le voci una ad una.

2.6 Gruppi di chiamata

È possibile impostare melodia, foto del chiamante, membri del gruppo di cinque gruppi.

2.7 Numeri extra

SIM1/2 numero del proprietario: E' possibile modificare/cancellare il vostro numero personale

SIM1/2 SOS numero: E' possibile modificare/eliminare I numeri SOS in questo menu.

2.8 Impostazioni rubrica

【**Stato memoria**】: Stato memoria: Visualizza le condizioni di servizio della rubrica.

【**Memoria preferita**】: Seleziona la directory di memorizzazione del numero corrente.
【**Campi**】: Seleziona il contenuta della vCarta da visualizzare.
【**Mia vCard**】: Modificare o inviare il proprio biglietto da visita..

3 Centro chiamate

3.1Memoria chiamate

【**SIM 1/2 chiamate perse**】: Visualizza la lista delle chiamate perse (richiedono il supporto del servizio di rete).

【**SIM 1/2 chiamate effettuate**】: Visualizza gli ultimi numeri chiamati.

【**SIM 1/2 chiamate ricevute**】: Per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate più recenti ricevute e le chiamate in entrata (se disponibile nella rete).

【**Elimina SIM 1/2 card nomi**】: Per eliminare i registri delle chiamate recenti.

【**SIM 1/2 tempo delle chiamate**】: Mostra la durata dell'ultima chiamata.

Ultima chiamata: Mostra la durata dell'ultima chiamata.

Chiamate：Mostra la durata di tutte le chiamate effettuate.

Chiamate ricevute：Mostra la durata delle chiamate ricevute.

Ripristina tutto: Cancella tutte le registrazioni di chiamata.

Nota: il tempo la chiamata effettiva e di servizio nella bolletta del gestore del servizio può variare. Essa dipende da fattori come la funzione di rete, la contabilità di arrotondamento e fiscale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio gestore di rete.

【**SIM 1/2** costo chiamata】: Richiede il supporto del gestore di rete.

Costo ultima chiamata：Visualizza il costo dell'ultima chiamata

Costo Totale: Visualizza il costo totale delle chiamate.

Azzera costo: Per azzerare registrazione costo di tutte le chiamate. (Si prega di inserire il PIN2 per questa funzione.)

Costo massimo: per limitare il costo in quantità specificata di unità di tariffazione o unità di valuta. PIN2 è necessario per impostare il costo della chiamata.

Prezzo unitario: questa funzione è supportata dalla rete. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio gestore di rete.

【SIM 1 contatore messaggi di testo】: Mostra il numero dei messaggi ricevuti ed inviati.

3.2 Impostazioni chiamate

3.2.1 SIM 1/2 impostazioni chiamate：

【SIM2 Impostazioni chiamate】: Abilita o disabilita il tasto sinistro per la composizione sulla SIM2.

【ID chiamata】: Include Mostrato dall'operatore di Rete, ID Nascosto, ID Inviato.

1 Mostrato dalla Rete: Il vostro numero di telefono verrà inviato sempre, come da impostazioni predefinite quando effettuerete una chiamata.

2 Nascondere ID： Il numero di telefono non verrà inviato all'inizio di una chiamata. Se il sistema non supporta questa funzione, non sarà possibile effettuare la chiamata.

3 ID invio： Il numero di telefono verrà inviato quando effettuerete una chiamata.

Note: Questa finzione richiede il supporto della rete. Per dettagli, contattare l'operatore di rete.

【Chiamate in attesa】: Imposta l'attivazione/disattivazione di questa funzione o la richiesta di chiamata in attesa. Durante una chiamata che si sta effettuando, è possibile rispondere ad un altra in entrata o effettuare una multichiamata; questa funzione va attivata prima delle chiamate e richiede il supporto di rete per la specificità delle funzioni.

【Deviazione chiamate】: E' una funzione della Rete che può essere usata solo tramite richiesta di questo servizio ad un operatore di rete. Questa funzione può deviare le chiamate nelle condizioni e per i numeri

telefonici da voi designati.

【Deviazione chiamate】: E' una funzione della Rete che può essere usata solo tramite richiesta di questo servizio ad un operatore di rete. Questa funzione può deviare le chiamate nelle condizioni e per i numeri telefonici da voi designati.

Nome	Descrizione
Devia tute le chiamate vocali	La rete devia incondizionatamente tutte le chiamate in entrata.
Devia se irraggiungibile	Devia una chiamata in arrivo quando il vostro telefono non può essere raggiunto (il telefono potrebbe essere dentro o fuori della copertura di rete)
Devia se senza risposta	Devia le chiamate se non si risponde al telefono.
Devia se occupato	Devia le chiamate quando avete una chiamata in corso o il vostro telefono è occupato in altre operazioni.
Devia tutte le chiamate dati	La rete devia tutte le chiamate in entrata (che richiedono il supporto di rete).
Cancella tutte le deviazioni	Cancella tutte le deviazioni impostate.

Blocco chiamate】

1 Chiamate in uscita

Tutte le chiamate: Per limitare tutte le chiamate in uscita.

Chiamate Internazionali: Per limitare le chiamate Internazionali in uscitas.

Internazionali eccetto verso casa PLMN: mentre si è all'estero, è possibile chiamare solo i numeri del

paese (dove sei) e il tuo paese d'origine (in cui il fornitore del servizio si trova).

2 Chiamate in entrata：

Tutte le chiamate：Per limitare tutte le chiamate in arrivo.

Durante il roaming: Per limitare tutte le chiamate in entrata, tranne i numeri dalla propria area di servizio locale.

3 Cancella tutto： Per disattivare il blocco (E' necessaria la password di blocco).

4 Cambia password di blocco: Applicazione della rete per cambiare la password di blocco delle chiamate.

【Commutazione linea】: Sceglie la linea 1 o la linea 2.

【Chiudi Gruppo utenti】: Chiude il gruppo utenti.

Nota: Supporto SIM card. "SIM Card 2 Composizione Impostazione ". Questa funzione consente di impostare il tasto funzione sinistro come il tasto di selezione della scheda SIM 2. Quando si inserisce un numero in attesa di interfaccia, verrà visualizzato "Composizione 2 " il tasto funzione sinistro dello schermo. Premere il tasto sinistro per la selezione della carta SIM 2.

3.2.2 Impostazioni avanzate

3.2.2.1 Ricomposizione automatica:

Imposta la funzione di ripetizione come "On"o "Off". per provare a collegarsi con un numero di telefono quando la linea è occupata, fino a 10 tentativi di ricomposizione.

3.2.2.2 Chiamata rapida： per attivare la funzione di chiamata rapida e modificare il corrispondente numero di selezione rapida. Se il selettore di velocità è "On", allora si può premere a lungo il tasto corrispondente (2-9) per comporre il numero indicato sul tasto tramite l'interfaccia di attesa..

3.2.2.3 Suono di sottofondo : E' possibile impostare un suono di sottofondo durante una chiamata.

3.2.2.4 Visualizzazione del tempo di chiamata: Visualizza il tempo trascorso durante una chiamata.

3.2.2.5 Promemoria tempo di chiamata：Durante una chiamata, un suono o un tono periodico ad ogni minuto

per tenervi informati della durata della chiamata.

3.2.2.6 Conclusione rapida automatica: È possibile impostare un tempo limite. Se questa funzione èabilitata, il telefono si blocca automaticamente quando il tempo di chiamata raggiunge il termine stabilito.

3.2.2.7 Attivazione vibrazione： Attiva/disattiva la funzione vibrazione quando richiesta.

3.2.2.8 Chiamata Particolari in arrivo：

【Stato】: Apre o chiude la lista nera o la lista rossa.

【Lista Nera】:

A. Singolo： Aggiunge un numero alla lista nera.

B. Gruppi: Aggiunge tutti I numeri di un determinato gruppo nella lista nera.

C. Nessun numero nella Rubrica： Aggiunge tutti i numeri non salvati nella Carta SIM o nel telefono nella lista nera.

【Lista Rossa】:

A. Singolo： Aggiunge un numero nella lista rossa.

B. Gruppi： Aggiunge tutti i numeri di un determinato gruppo nella lista rossa.

C. >Nessun numero nella rubrica: Aggiunge tutti i numeri salvati nella Carta SIM o nel telefono nella lista rossa..

【Tempo di scelta della protezione particolari】: E' possibile selezionare un determinato periodo per abilitare alla protezione da numeri particolari.

4 Impostazioni

4.1 Profili utente:

Il telefono dispone di diversi profili di personalizzazione di suonerie e altre impostazioni per ambienti diversi. È possibile personalizzare un profilo in base alle vostre esigenze e attivare il profilo. I profili disponibili includono Generale, Riunione, All'aperto, Al chiuso, Auricolare, Bluetooth e Risparmio energetico.

In ogni profilo è possibile impostare una delle seguenti opzioni:

- Impostazioni toni: Imposta il tono delle chiamate in entrata di scheda SIM 1 / 2 (eccetto la modalità Bluetooth), messaggi di SIM 1 / 2 e il tono dei tasti premuti.
- Volume: Seleziona il volume della suoneria e il tono; seleziona anche il tono della tastiera.
- Tipo di allerta: Include Suoneria, Vibrazione, Vibrazione e suoneria e Vibrazione unita alla suoneria.
- Tipo di suoneria: Imposta il tipo di suoneria, tra cui: singola, ripetuta e crescente.
- Tono Extra: Include quattro tipi di tono, Attenzione, Errore, Campo, Connetti.
- Modo di risposta: Ogni tasto fornisce la modalità di risposta

Dopo la personalizzazione, scegliere "Attiva" per confermare le impostazioni, e il corrispondente profilo verrà attivato.

Nota: Il telefono passa automaticamente alla modalità Bluetooth quando il dispositivo Bluetooth è collegato, e si ripristina la modalità precedente quando il Bluetooth è scollegato. Premere a lungo il tasto "#" quando il telefono è in standby per accendere il telefono cellulare in modalità Mute. Premere a lungo nuovamente; si ripristinerà il modo precedente.

4.2 Scelta rapida

Selezionare uno dei menu di scelta rapida e premere il tasto sinistro <Seleziona> per entrare in una delle seguenti opzioni di menu:

- **Aggiungi:** Aggiunge un nuovo componente ad un menu di scelta rapida.
- **Modifica:** Sostituisce il menu di scelta rapida selezionato da uno dei menu.
- **Elimina:** Elimina il menu di scelta rapida selezionato.
- **Elimina tutto:** Elimina tutti i menu di scelta rapida selezionati.
- **Disattiva:** Per chiudere il menu di scelta rapida selezionato.

- **Cambia ordine:** Modifica l'ordine del menu di scelta rapida.

4.3 Duplice SIM impostazioni

Duplice SIM apertura： Attiva le SIM card 1 e 2 in modalità standby.
SIM card 1 attivazione： Attiva la SIM card 1 in modalità standby.
SIM card 2 attivazione： Attiva la SIM card 2 in modalità standby.
Modo aereo： Abilita la modalità aereo

4.4 Impostazioni telefono

4.4.1 Ora e data: Con questo menu, è possibile impostare la città, l'Ora/data, e ora/formato orario.

Imposta fuso orario: Imposta il fuso orario della tua città

Nota：questa opzione esige applicazioni concomitanti con il rinnovo automatico a tempo, e ha bisogno del supporto di rete per il funzionamento automatico.

- **Set time/date:** Seleziona l'ora corrente e la data nel formato desiderato.
- **Imposta formato:** To set the time and date display format.
  Formato ora： Seleziona il formato 12 ore o 24 ore.
  Formato data： Imposta il formato data sullo schermo.
  Separatore di data: Seleziona il separatore di data delle liste.
- **Tempo di aggiornamento con il fuso orario:** Attiva o disattiva l'aggiornamento dell'ora secondo il paese in cui ci si trova.

Nota: E 'necessario reimpostare l'ora quando viene rimossa la batteria del telefono e lo stesso si riaccende o quando la batteria ha esaurito il suo potere.

4.4.2 Calendario di accensione/spegnimento: Selezionare l'ora designata per l'accensione o spegnimento.

Attenzione: In aree particolari (come in aereo) è proibito l'uso del telefono, accertatevi che questa impostazione sia disattivata per evitare incidenti.

4.4.3 Lingua: Seleziona la lingua desiderata per il telefono.

4.4.4 Metodo di impostazione preferito: Imposta il metodo di selezione predefinito in base alle vostre abitudini.

4.4.5 Schermo caratteristiche:

- **Sfondo：** Imposta l'immagine di sfondo nell'interfaccia schermata di standby.
- **Salva schermo:** attiva o disattiva la funzione di salva schermo.
- **Accensione display:** E' possibile selezionare immagini di sistema o altre da voi inserite.
- **Spegnimento display:** E' possibile selezionare l'immagine di sistema o altre immagini o l'applicazione senza animazioni.
- **Stile menu principale:** E' possibile selezionare lo stile del menu principale la pagina o la forma.
- **Mostra data e ora：** E' possibile spostarsi su/giù all'ora e alla data sullo schermo in modalità standby.
- **Mostra il numero del proprietario：** E' possibile impostare acceso/spento in stand-by quando l'interfaccia mostra le informazioni ID sul telefono.

Attenzione：il numero locale richiede nella "rubrica telefonica / impostazioni / altro numero / numero di questa macchina" impostazioni del menu, il supporto necessario per l'utilizzo di carte SIM.

4.4.6 Testo di saluto:

Stato: selezionare abilitare o disabilitare i saluti, si vedr à l'interfaccia di saluto quando l'attivazione della funzione è abilitata.

Messaggio di saluto： Modifica i saluti.

4.4.7 Tasto preposto per una funzione：

È possibile prendere scorciatoie attraverso i tasti di direzione. Premere un tasto per utilizzare la funzione di interfaccia corrispondente in stand-by.

4.4.8 Aggiornamento automatico di dati e di tempo: Per attivare / disattivare il rinnovo automatico dei dati (necessita del supporto di rete)..

4.5 Impostazioni d rete:

SIM card 1/2 configurazione di rete

Nome	Descrizione
Selezione rete	Ricerca: per cercare di novo la rete.
	Seleziona rete: consente di selezionare una rete. Il telefono carica solo la rete scelta. Quando la rete non può funzionare, il telefono non registra la rete.
	Modo di ricerca: Automatica/Manuale.
Preferenze	Per selezionare la rete preferita.

4.6 Impostazioni di sicurezza:

4.6.1 SIM carta 1/2 impostazioni di sicurezza

4.6.1.1 SIM carta 1 blocco Per sbloccare o bloccare la SIM (PIN richiesto).

4.6.1.2 Selezioni fisse: Selezioni fisse: per questa funzione può essere necessario il supporto della carta SIM e dell'operatore di rete. Quando questa funzione è attivata, è possibile chiamare solo i numeri fissi nella lista di selezione fissa. Per attivare, immettere il PIN.

4.6.1.3 Blocco chiamate: Per bloccare o sbloccare o inserire restrizioni totali o parziali delle funzioni di chiamata.(Questa funzione richiede il supporto della carta SIM)

4.6.1.4Cambio password: Cambiare la password PIN/PIN2 di scheda SIM 1. PIN (PIN1) e il codice PIN può essere ottenuto dal gestore di rete.

4.6.2 Blocco del telefono: Questa funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. È possibile attivare / disattivare il telefono inserendo la password. Quando il telefono è bloccato, vi verrà richiesto di inserire la password all'accensione. Nota: la password predefinita è "1122"

4.6.3 Blocco automatico della tastiera: Per sbloccare o bloccare la tastiera. Il tempo di blocco tastiera può essere impostato.

4.6.4 Cambia password: la password predefinita del telefono è "1122", a tutela della privacy per messaggi, rubriche, record di chiamata, può essere modificata, inserendo una nuova password composta da 4 a 8 cifre.

4.6.5 Tutela della privacy: include la protezione per rubrica, messaggi e chiamate. Se questa funzione è abilitata, il menu corrispondente o il contenuto verranno bloccati. Per accedere, inserire la password.
La password predefinita è "1122".

4.7 Ripristino impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare alcune impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, inserire la password. La password predefinita è "1122".

5 Multimedia

5.1 Visualizzatore di immagini

Le foto scattate vengono memorizzate nel visualizzatore di immagini.
Descrizione del visualizzatore di immagini:

- **Vedi:** Per visualizzare una fotografia.
- **Stile Sfoglia**: Per selezionare la modalità per le foto di navigazione..
- **Rinomina:** Rinomina l'immagine selezionata o la foto.
- **Elimina:** Cancella le foto selezionate.
- **Elimina tutti i files:** Cancella tutte le fotografie.
- **Ordina per:** Per ordinare le fotografie con il metodo desiderato.
- **Memorizzazione**: Imposta la directory di memorizzazione delle fotografie.

5.2 Audio riproduttore

Descrizione delle opzioni MP3:

- **Riproduci:** Riproduce il brano MP3 selezionato.
- **Dettagli::** Visualizza I dettagli delle informazioni dettagliate degli MP3 selezionati.
- **Aggiungi alle suonerie:** Aggiunge un brano selezionato all'archivio delle suonerie.
- **Aggiorna elenco:** Aggiorna l'elenco di riproduzione delle canzoni.
- **Impostazioni:** Imposta I parametri della riproduzione MP3.

5.3 Giochi

Fornirvi di alcuni giochi. Si prega di fare riferimento alla Guida del gioco per un'operazione specifica.

Impostazioni gioco:
Effetto sonoro: Attiva o disattiva l'effetto sonoro.
Vibrazione: Abilita o disabilita l'effetto "vibrazione**".**
Volume: Attiva o disattiva i suoni del gioco.

5.4 Registratore di suoni

Per effettuare una registrazione audio, selezionare l'opzione "Audio Recorder". Selezionare "Opzioni" per il file memorizzato selezionato per eseguire la seguente operazione:
Nuova registrazione: Per iniziare a registrare dei suoni.
Lista: Accede alla lista dei files memorizzati.

- **Play:** Riproduce il file memorizzato.
- **Aggiungi:** Aggiunge una registrazione nei files indicati nella directory superiore. (Si può solo aggiungere un file di registrazione in formato .AMR)
- **Rinomina:** Rinomina il file selezionato.
- **Elimina:** Elimina il file selezionato.
- **Elimina tutti i files:** Cancella tutti i files memorizzati.
- **Usa come**: Per aggiungere ai profili utente**.**

Impostazioni: E' possibile memorizzare il formato dei files e la qualità audio.

5.5 FM Radio

◈ **Lista canali：**Elenco di tutti i canali corrente. Si può accedere alla lista canali, modificare e visualizzare la ricerca liste canali. Visualizza l'elenco registrato di radio-diffusione.

◈ **Impostazione manuale：** Impostazione del canale desiderato manualmente.

◈ **Ricerca automatica：** Ricerca automatica FM e configurazione.

◈ **Impostazioni:** Imposta la retroilluminazione del gioco e gli altoparlanti del telefono cellulare e memorizza il formato di registrazione del dispositivo.

◈ **Registra:** Registra il canale corrente e lo memorizza..

◈ **Aggiungi:** Copia il file audio selezionato**.**

◈ **Lista file audio：** Gestione dei file audio-registrati.

5,6 Programmazione FM e registrazione: Imposta la radio FM; è possibile anche registrare la FM con impostazione di orario.

6 Organizzatore

6.1 File gestore

Questo menu consente di accedere al File Manager, dove possono essere gestite cartelle o file nella memory card o nel telefono.

◈ **Apri:** Per aprire un file selezionato in memoria.

◈ **Nuova cartella**: Per creare una nuova cartella.

◈ **Formatta:** per formattare la memoria.

◈ **Rinomina:** Per rinominare la memoria.

◈ **Dettagli: Per** visualizzare i dettagli della memoria.

Attenzione: si perderanno tutti dati memorizzati dopo la formattazione.

6.2 Torcia: abilitarla o disabilitarla

6.3 Calendario

Con questa funzione è possibile visualizzare il calendario e si può programmare l'impostazione della pianificazione delle scadenze. Sposta il cursore sulla data desiderata con i tasti direzione. Se un appunto è stato impostato nel programma di una certa data, la data verrà evidenziata. Per visualizzare tutti i memo di un giorno, spostare il cursore sulla data. In questo caso, possono essere eseguite le seguenti operazioni.

6.3.1 Vedi: Per visualizzare e impostare la pianificazione di un giorno.

6.3.2 Vedi tutti: Per visualizzare tutti gli eventi..

6.3.3 Aggiungi eventi: Per inserire un nuovo elemento programmato.

6.3.4 Elimina eventi: Per cancellare tutti gli eventi, scadenze o speciali..

6.3.5 Vai a Data: Inserire la data nel calendario, quindi spostare il cursore sulla data specificata.

6.3.6 Vai al settimanale Vista: Per visualizzare gli orari fissati dalla settimana o del mese.

6.4 Allarme sveglia

Il formato dell'ora della sveglia coincide con il formato dell'orologio. La sveglia può funzionare anche se il telefono è spento fino a quando vi è abbastanza energia nella batteria. Ora, sveglia, standby, time-out e il tono di allarme possono essere impostati indipendentemente per ogni allarme. Il telefono si attiva quando viene raggiunta l'ora impostata e l'ora e la data corrente vengono visualizzati sullo schermo. Premere Stop per arrestare l'allarme, premere Pausa Momentanea, l'allarme va in pausa per riattivarsi nuovamente a ripetizione sino allo stop.

Nota: il vostro telefono supporta un orologio all'apertura del circuito. A telefono è spento, la sveglia e l'orologio funzioneranno fino a quando vi sarà abbastanza energia nella batteria.

6.5 Lettore rubrica

Applicazioni rubrica può aiutare a leggere un file in formato testo.

- Apri E-book: Per aprire una rubrica.
- Impostazioni globali: Per impostare gli attributi di una rubrica
- Rubrica info: Per visualizzare gli attributi di un testo.
- Elimina: Per eliminare un testo.
- Elimina tutti i files: Per eliminare tutti i testi
- Ordina per: Per riordinare la rubrica in una cartella.
- Applica impostazioni globali: per l'applicazione delle impostazioni..
- Aiuto: Descrizione per aprire la guida della Rubrica.

6.6 Calcolatrice

- Otto operazioni, cioè "+", "-", "×", "÷", "m+", "m-", "mc", and "mr", sono fornite.
- Scegliere cancella o premere il tasto destro per cancellare gli elementi inseriti. Premere a lungo cancella o premere a lungo il tasto funzione destro per cancellare tutto il contenuto. Premere il tasto "OK" per mostrare il risultato del calcolo.

: Note: La precisione di questo calcolatore è limitato, e il calcolatore può essere utilizzato solo in semplici calcoli.

6.7 Orologio mondiale

Cerca l'ora corrente corrispondente ai fusi orari mondiali

6,8 **Liste**

Crea un nuovo memo o la visualizzazione del promemoria impostato nel programma. È inoltre possibile eseguire Vedi, Aggiungi, Modifica, Elimina, Elimina tutto e salta alla data ecc Se è impostato il promemoria su allarme

per il promemoria, il cellulare ti ricorder àcon un suono che il tempo èscaduto, e viene visualizzato il contenuto delle impostazioni memo.

6,9 Cronometro

Il telefono supporta il cronometro ordinario e il cronometro multifunzionale. Puoi visualizzare il tempo, il tempo da record sul giro, ecc

VII. Istruzioni per l'uso di editor inglese

Il telefono fornisce diversi metodi di input convenienti da usare per altre funzioni. È possibile inserire testi con la tastiera e dovunque richiedono testi da immettere. Inserisci funzione di impostazione> Telefono impostazione> metodo di input predefinito per scegliere un metodo di input.

Chiave di Ingresso funzioni interfaccia

Premere il tasto corrispondente di impostazione interfaccia, ad esempio scrittura dei messaggi.
I numeri da 1-9 vengono utilizzati per modificare il contenuto del testo.
Tasti di direzione: controllano il movimento del cursore.
Tasto: Devia il metodo di input.
* Tasto: Inserisce il simbolo selezionato.
Tasto riaggancia: Esce dall'interfaccia e il telefono ritorna in stand-by.

Inserimento metodo Smart inglese

Premere i tasti numerici da 2 a 9, le lettere e i numeri desiderati e corrispondenti appariranno sullo schermo.
Inserire una parola
Con questo "metodo di input inglese intelligente", premere continuamente i tasti da 2 a 9 per due o più volte, la parola corrispondente apparirà sullo schermo.
Ad esempio, se si vuole scrivere "libro", premere i tasti numerici "2665", e quindi selezionare la parola "libro" È possibile premere il tasto 0 per inserire uno spazio quando è necessario.

Maiuscolo, minuscolo, numeri

Selezionando il tasto "abc o ABC o 123 ", è possibile inserire le parole in maiuscolo, minuscolo o i numeri. E' possibile per inserire più di una delle lettere. Premere il tasto rapidamente e ripetutamente fino a quando la lettera desiderata viene mostrata. Attendere fino a quando il cursore si sposta in avanti prima di introdurre la lettera successiva.

La punteggiatura di ingresso

Premi il tasto "*" per passare alla punteggiatura. Premere i tasti su, giù, sinistra o destra per selezionare quella desiderata e premere il tasto di selezione sinistro per selezionare e premere il tasto numerico corrispondente per entrare.

VIII. Appendice 1

Risoluzione dei problemi

Fallimento	Possibili cause
Il telefono non riesce ad accendersi	1、 Controllare che la batteria sia carica. 2、 Controllare che la batteria sia installata correttamente.

Errore SIM card	1、 Controllare che la scheda SIM non sia sporca; nel caso, pulirla. 2、 Reinstallare la SIM card. 3、 Se la carta SIM è danneggiata, sostituirla.
Segnale debole	Verificare che l'indicatore di segnale sullo schermo mostri un segnale forte, almeno al 4. Se è sul 2 il segnale potrebbe essere tropo debole.
Inizio chiamata fallita	1、E' possibile impostare il nascondi ID chiamante, ma l'operatore di rete non supporta questo servizio. 2、Può esistere una forte interferenza del segnale. 3、Si può impostare il blocco chiamate. 4、E' possibile impostare la linea 2, ma l'operatore di rete non supporta questo servizio.
La batteria non si carica	1、La batteria può essere stata eccessivamente scaricata; per caricare la batteria è necessario tenerla in carico per un certo periodo di tempo. 2、La batteria potrebbe essere deteriorata.
Impossibile connettersi alla rete	1、Controllare che il segnale non sia troppo week - o l'esistenza di interferenze wireless intorno; 2、Controllare che la Carta SIM sia installata correttamente e la potenza della connessione o che la Carta SIM non sia danneggiata. Nel caso che la carta SIM sia danneggiata contattare il Gestore di Rete.

Messa a fuoco troppo scura	1、La luminosit à ètroppo bassa . 2、La luce ambiente ètroppo scura.
Messa a fuoco sfocata	1、L'oggetto è in movimento. 2、La tua mano trema quando premi il pulsante di scatto.
Messa a fuoco distorta	L'oggetto è troppo vicino all' obbiettivo
Impossibile accedere al servizio menu	La SIM Card non supporta il servizio.

IX. Appendice 2

Abbreviazioni

SMS	Servizio Messaggi Brevi
EMS	Servizio Messaggi Emoticon
SIM	Scheda Gestore Telefonico
GSM	Servizio di Comunicazione Mobile
PIN	Codice di Protezione Scheda SIM

PUK	Chiave Sblocco PIN
IMEI	Codice Riconoscimento Telefono su Rete Mobile
CB	Servizio News
GPRS	Sistema di Comunicazione dati 52 K bit
MMS	Servizio Messaggi Multimediali